



ON/OFF


DESCRIZIONE TASTI

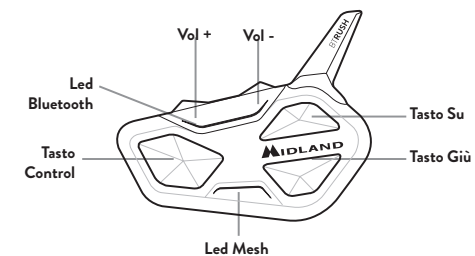

ACCENSIONE

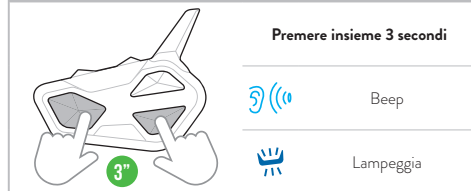


SPEGNIMENTO

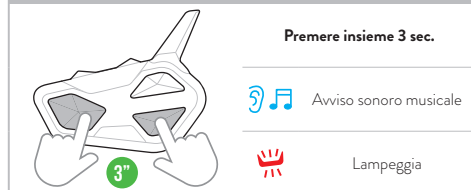


ABBINAMENTI

DESCRIZIONE TASTI

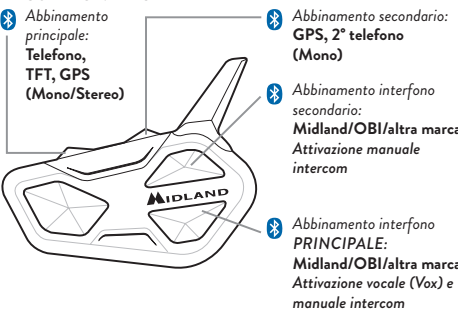


ABBINAMENTO TELEFONO, GPS, TFT

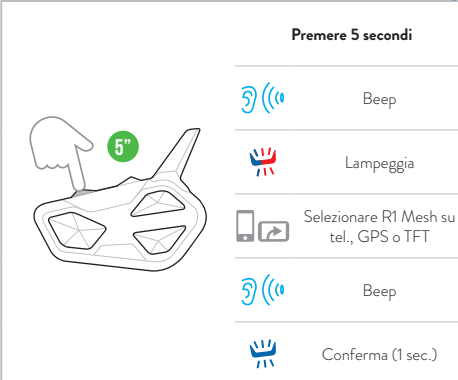


Nota: per abbinare un 2° dispositivo in audio mono, ripetere questa procedura utilizzando **Vol -**.

ABBINAMENTO INTERFONO MIDLAND/OBI

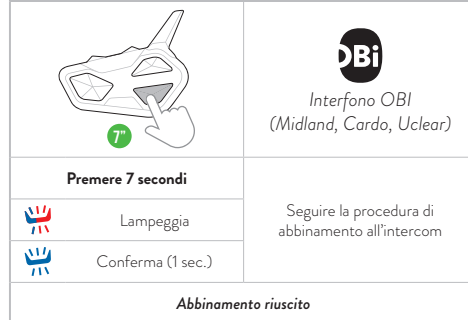

Nota: per abbinare un altro interfono OBI, seguire la stessa procedura utilizzando il **tasto Su**.

ABBINAMENTO INTERFONO ALTRA MARCA

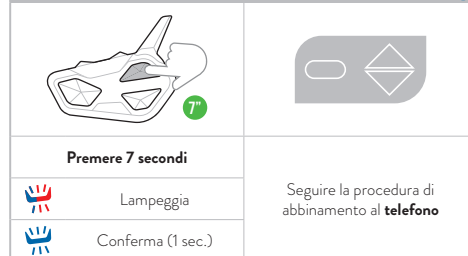

Nota: per abbinare un secondo interfono di un'altra marca, seguire la stessa procedura utilizzando il **tasto Giù**.

Nota: è possibile abbinare al massimo 2 intercom (Midland, OBI o altra marca), uno per ogni tasto. Un secondo abbinamento sullo stesso tasto sovrascrive il precedente abbinamento.

RESET ABBINAMENTI BLUETOOTH



RESET IMPOSTAZIONI DI FABBRICA



Frequenza (GHz)	Potenza max (mW)
2.402 - 2.480	100

Vai sul sito www.midlandeuropa.com, scarica il manuale completo e il software **BT Updater**.

Personalizza il tuo interfono con **BTPRO SetUP**. Scaricala qui:



POCKET GUIDE

R1 MESH



HIGH DEFINITION SOUND BY **RCF**



FUNZIONALITÀ INTERCOM

SCelta CODICE IDENTIFICATIVO MESH (ID)

Premere insieme, 1 volta

- Voce ID
- Lampeggia

5 sec. per scegliere proprio ID (premere **Vol+** per aumentare e **Vol-** per diminuire cifra ID)

- Lampeggia
- Conferma ID e gruppo

DESCRIZIONE FUNZIONI

ON/OFF Mesh

- Rider 2 (Midland/OBI/Universal Intercom)
- Rider 1 (Midland/OBI/Universal Intercom)

NOTA BENE:
Tutte le funzionalità **Intercom** sono accessibili con 2 click **x2**

APRIRE/CHIUDERE LA COMUNICAZIONE MESH

Premere 2 volte

- Avviso sonoro
- Lampeggia del colore del gruppo selezionato (vedi **TAB.1**)

APRIRE/CHIUDERE INTERCOM MANUALMENTE

Premere 2 volte

- Beep
- Lampeggia

Nota: per comunicare con Rider 2 ripetere l'operazione premendo il tasto **Su**.

APRIRE/CHIUDERE UNIVERSAL INTERCOM

Premere 2 volte per aprire o chiudere Universal Intercom

- Beep
- Lampeggia

Nota: per aprire/chiudere l'audio dal dispositivo di altra marca, utilizzare il comando di chiamata vocale (per alcuni modelli è necessario inviare la chiamata vocale 2 volte)

ATTIVARE/DISATTIVARE NOISE GATE (SPEGNIMENTO INTELLIGENTE DEL MICROFONO)

Premere insieme 3 secondi

- Annuncio vocale

FUNZIONALITÀ TELEFONO

DESCRIZIONE FUNZIONI

Play/Pause

- Assistente vocale (Telefono su Vol+)
- Assistente vocale (Telefono su Vol-)

NOTA BENE:
Tutte le funzionalità **Telefono** sono accessibili con 1 click **x1**

RISPONDERE/TERMINARE UNA CHIAMATA RIFIUTARE UNA CHIAMATA

- Premere 1 volta per rispondere/terminare una chiamata
- Premere 3 sec. rifiutare una chiamata

Nota: potete utilizzare qualsiasi tasto.

ATTIVARE ASSISTENTE VOCALE

Premere 1 volta

- Risposta Assistente vocale (Google assistant, Siri)
- Dare istruzioni
- Avvio chiamata

Nota: se avete un telefono abbinato al tasto **Vol-**, utilizzate il tasto **Giù**.

MUSICA

- Selezionare App musica
- Premere 1 volta Play/Pausa
- Premere 1 volta Avanti brano
- Premere 1 volta Indietro brano

MUSIC SHARE CONDIVISIONE MUSICA CON PASSEGGERO

- Selezionare App musica
- Attivare Intercom Midland (manualmente o tramite Vox)
- Premere 1 volta
- Annuncio vocale

Nota: è possibile condividere la musica solo con un Intercom Midland.

R1 Mesh utilizza solo la modalità **Dynamic repeat**.

Attenzione: per comunicare via Mesh i partecipanti devono avere ID diversi e Mesh attivo.



Gli ospiti possono solo ascoltare


Gruppo Mesh Dynamic Repeat: 6 persone.
Gruppo Mesh Dynamic Repeat Secure: 6 persone con assegnazione chiave Secure per comunicazioni riservate disponibile attraverso la app.

TAB.1 - ID ASSEGNATI AI VARI GRUPPI:


GRUPPO	ID	OSPITI	LED
Mesh Dynamic Repeat	1-6	Infiniti	
Mesh Dynamic Repeat Secure	1-6	Infiniti	

ON/OFF


KEY DESCRIPTION

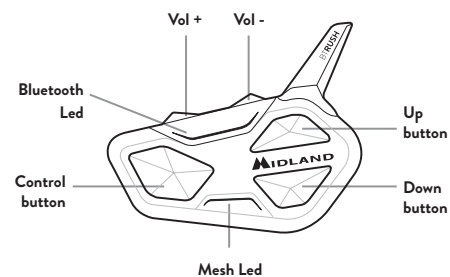

SWITCH ON

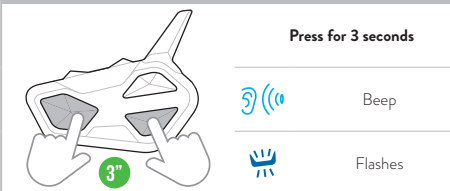


SWITCH OFF

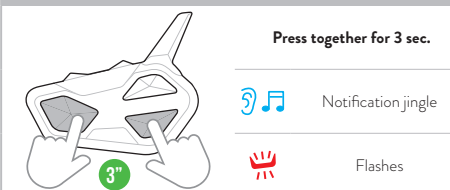


PAIRINGS

KEY DESCRIPTION

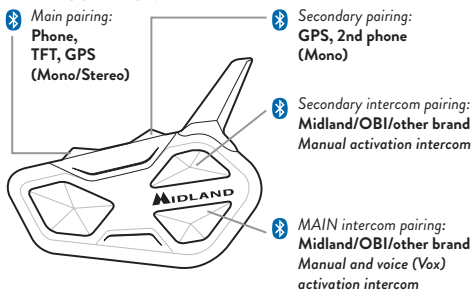


PHONE, GPS, TFT PAIRING

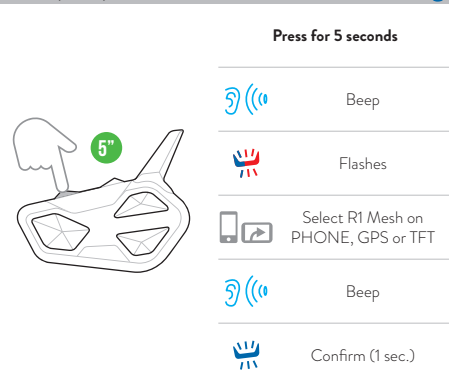


Note: to pair a 2nd device in mono audio, repeat this procedure using Vol -.

MIDLAND/OBI INTERCOM PAIRING

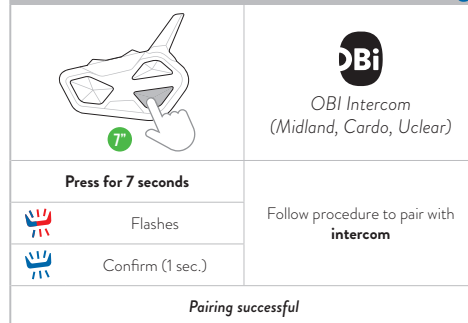

Note: to pair another OBI intercom, follow the same procedure using the Up button.


OTHER BRAND INTERCOM PAIRING

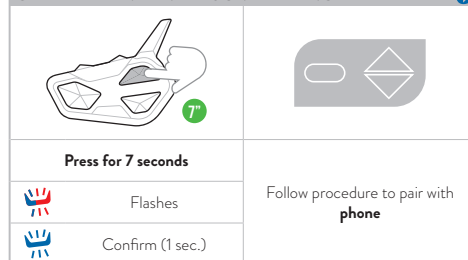


Note: to pair a second intercom of another brand, follow the same procedure using the Down button.

Note: a maximum of 2 intercoms (Midland, OBI or other brand) can be paired, one on each button. A second pairing on the same button overwrites the previous one.

RESET BLUETOOTH PAIRINGS

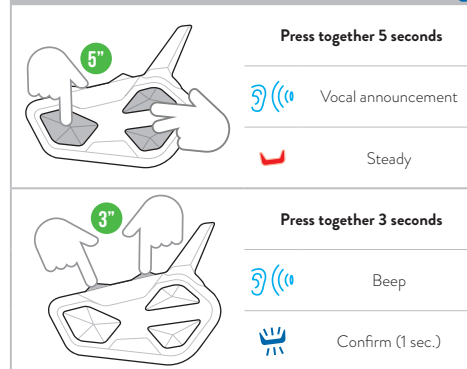

FACTORY RESET

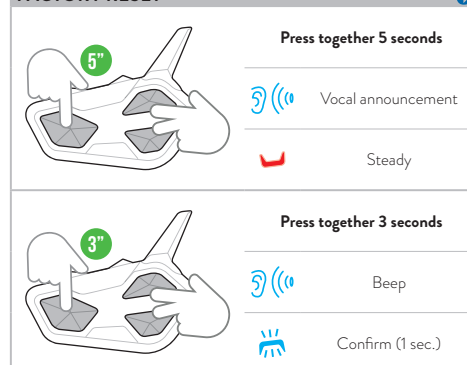

Frequency (GHz)

2.402 - 2.480

Max power (mW)

100

Go to our website www.midlandeuropa.com, download the complete manual and the BT Updater software.

Customize your intercom with the BT PRO SetUP. Download it here:



POCKET GUIDE

R1 MESH



HIGH DEFINITION SOUND BY RCF

MIDLAND

MIDLAND

INTERCOM FEATURES

MESH IDENTIFICATION CODE (ID) SELECTION


Press together, 1 time

- Voice ID
- Flashes

5 sec. to choose the personal ID (press **Vol+** to increase and **Vol-** to decrease ID figure)

- Flashes
- Confirm ID and group

FUNCTION DESCRIPTION

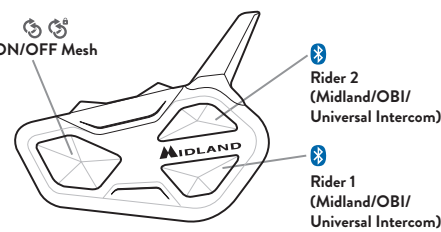

NOTE:
All **Intercom** features are accessible with 2 clicks

TO OPEN/CLOSE MESH COMMUNICATION

Press 2 times

- Jingle
- Flashes the colour of the group selected (see **TABLE 1**)

TO OPEN/CLOSE INTERCOM MANUALLY

Press 2 times

- Beep
- Flashes

Note: to communicate with Rider 2 repeat the process by pressing the **Up** button.

TO OPEN/CLOSE INTERCOM BY VOICE (VOX)

- Say "Hi"
- Jingle
- Flashes
- Silent for 1 minute. **the intercom deactivates**
- Beep

Note: Voice activation is only possible with an intercom paired with the **down** button (Vox must be active).

TO OPEN/CLOSE UNIVERSAL INTERCOM

Press 2 times to open or close the Universal Intercom

- Beep
- Flashes

Note: to activate/deactivate the audio from a different brand device, use the voice call command (for some models it is necessary to send the voice call 2 times)

VOX ACTIVATION/DEACTIVATION

Press together for 3 seconds

- Voice announcement

NOISE GATE (INTELLIGENT MICROPHONE POWER OFF)

Press together for 3 seconds

- Voice announcement

AGC ACTIVATION/DEACTIVATION (AUTOMATIC VOLUME ADJUSTMENT)

Press together for 3 seconds

- Voice announcement

PHONE FEATURES

FUNCTION DESCRIPTION

Play/Pause

- Voice Assistant (Phone on Vol+)**
- Voice Assistant (Phone on Vol-)**

NOTE:
All **Phone** features are accessible with 1 click

VOICE ASSISTANT

Press 1 time

- Voice Assistant Response (Google assistant, Siri)
- Give instructions
- Call

Note: If you have a phone paired with the **Vol-** button, use the **Down** button.

ANSWERING/ENDING A CALL REJECTING A CALL

- Press 1 time to answer/end a call**
- Press for 3 sec. to reject a call**

Note: any button can be used.

MUSIC

- Select Music app**
- Press 1 time Play/Pause**
- Press 1 time Next track**
- Press 1 time Previous track**

MUSIC SHARE WITH PASSENGER

- Select Music app**
- Activate Midland Intercom (manually or using Vox)**
- Press 1 time**
- Voice announcement**

Note: You can only share music with a Midland Intercom.

R1 Mesh uses only the Dynamic repeat mode.

Please note: to communicate via Mesh, participants must have different IDs and active Mesh.



Guests can only listen.

Group Mesh Dynamic Repeat: 6 people.


Group Mesh Dynamic Repeat Secure: 6 people with Secure key assigned for private communications available through the app.

TABLE 1 - IDS ASSIGNED TO THE VARIOUS GROUPS:

GROUP	ID	GUESTS	LED
Mesh Dynamic Repeat	1-6	Infinite	
Mesh Dynamic Repeat Secure	1-6	Infinite	

ON/OFF


TASTENBESCHREIBUNG

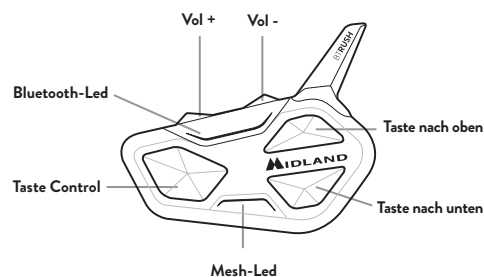

EINSCHALTEN




AUSSCHALTEN

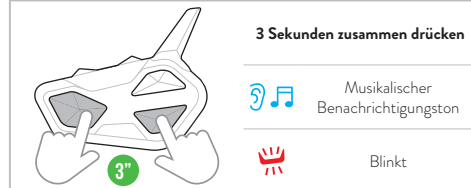

VERBINDUNGEN

TASTENBESCHREIBUNG

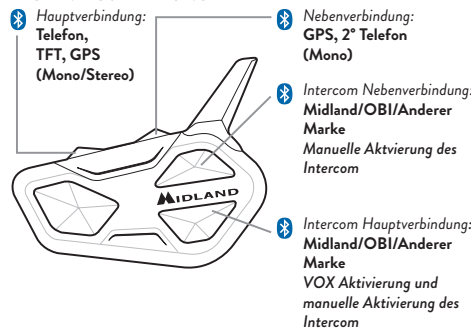


VERBINDUNG MIT TELEFON, GPS, TFT



Hinweis: Zum Verbinden eines zweiten Geräts in Mono-Audio diesen Vorgang mit **Vol -** wiederholen.

VERBINDUNG MIT MIDLAND/OBI INTERCOM

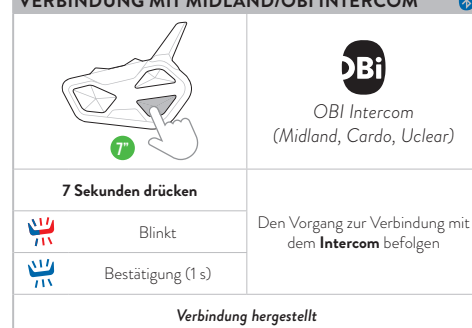

Hinweis: Um ein anderes OBI Intercom zu verbinden, diesen Vorgang mit **Taste nach oben** wiederholen.

VERBINDUNG MIT INTERCOM ANDERER MARKE



Hinweis: Zum Verbinden eines zweiten Geräts einer anderen Marke diesen Vorgang mit **Taste nach unten** wiederholen.

Hinweis: Es können max. 2 Intercoms verbunden werden (Midland, OBI oder andere Marke), eines auf jeder Taste. Eine zweite Kopplung auf derselben Taste überschreibt das vorherige Gerät.

RESET DER BLUETOOTH-VERBINDUNGEN



AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN



Frequenz (GHz)	Max Leistung (mW)
2.402 - 2.480	100

Besuchen Sie die Website www.midland.de zum Herunterladen des vollständigen Handbuchs und der Software **BT Updater**.

Gestalten Sie Ihre Gegensprechanlage mit der **BTPRO SetUP** individuell. Laden Sie sie hier herunter:

KURZANLEITUNG



HIGH DEFINITION SOUND BY **RCF**



INTERCOM FUNKTIONEN

AUSWAHL IDENTIFIKATIONSCODE MESH (ID)

1 Mal zusammen drücken

- Sprach-ID
- Blinkt

5 s zum Auswählen der jeweiligen ID (**Vol+** drücken, um die ID-Ziffer zu erhöhen und **Vol-** um sie zu verringern)

- Blinkt
- Bestätigt ID und Gruppe

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

ON/OFF Mesh

- Fahrer 2 (Midland/OBI/Universal Intercom)
- Fahrer 1 (Midland/OBI/Universal Intercom)

HINWEIS:
Alle **Intercom**-Funktionen sind mit 2 Klicks erreichbar

DIE MESH-KOMMUNIKATION ÖFFNEN/SCHLIESSEN

2 Mal drücken

- Benachrichtigungston
- Die Farbe der ausgewählten Gruppe blinkt (siehe **TAB.1**)

MANUELLES ÖFFNEN/SCHLIESSEN DES INTERCOM

2 Mal drücken

- Pfeifton
- Blinkt

Hinweis: Zum Kommunizieren mit Fahrer 2 den Vorgang wiederholen, indem die **Taste nach oben** betätigt wird.

ÖFFNEN/SCHLIESSEN VON UNIVERSAL INTERCOM

Zweimal drücken, um das Universal Intercom zu öffnen oder zu schließen

- Pfeifton
- Blinkt

Hinweis: Verwenden Sie den Sprachbefehl, um das Audio von einem Gerät einer anderen Marke zu öffnen/schließen (für einige Modelle ist es notwendig, den Sprachbefehl 2 Mal zu senden)

AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG NOISE GATE (INTELLIGENTE MIKROFON-ABSCHALTUNG)

3 Sekunden zusammen drücken

- Sprachansage

FUNKTIONEN DES TELEFONS

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

Play/Pause

- Sprachassistent (Telefon auf Vol+)
- Sprachassistent (Telefon auf Vol-)

HINWEIS:
alle Funktionen des **Telefons** sind mit 1 Klick erreichbar

ENTGEGENNAHME/BEENDEN EINES ANRUFS ABLEHNEN EINES ANRUFES

1 Mal drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen/zu beenden

3 s drücken, um einen Anruf abzulehnen

Hinweis: Sie können jede Taste benutzen.

MUSIC SHARE: MUSIK WEITERLEITEN ZUM BEIFÄHRER

- Musik-App auswählen
- Midland Intercom aktivieren (manuell oder mit VOX)
- 1 Mal drücken**
- Sprachansage

Hinweis: Musik-Sharing ist nur mit einem Midland Intercom möglich.

ÖFFNEN/SCHLIESSEN DES INTERCOM DURCH SPRACHSIGNAL

- „Hallo“ sagen
- Benachrichtigungston
- Blinkt
- 1 Minute lang Stille.
Das Intercom wird geschlossen.
- Pfeifton

Hinweis: Die Sprachaktivierung ist nur mit einer Intercom möglich, die mit der **Taste nach oben** gekoppelt ist (Vox muss aktiv sein).

AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG VON VOX

3 Sekunden zusammen drücken

- Sprachansage

AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG AGC (AUTOMATISCHE LAUTSTÄRKEREGELUNG)

3 Sekunden zusammen drücken

- Sprachansage

TÄTIGEN EINES ANRUFES

1 Mal drücken

- Antwort Sprachassistent (Google Assistant, Siri)
- Anweisungen erteilen
- Anrufstart

Hinweis: Wenn Sie ein Telefon mit der **Taste Vol-** verbunden haben, verwenden Sie die **Taste nach unten**.

MUSIK

- Musik-App auswählen
- 1 Mal drücken: Play/Pause**
- 1 Mal drücken: nächstes Lied**
- 1 Mal drücken: vorheriges Lied**

R1 Mesh benutzt nur den Dynamic Repeat Modus.

Achtung: Um via Mesh kommunizieren zu können, müssen die Teilnehmer **verschiedene IDs** und Mesh aktiviert haben.



Gäste können nur zuhören


Gruppe Mesh Dynamic Repeat: 6 Personen.
Gruppe Mesh Dynamic Repeat Secure: 6 Personen mit Sicherheits-Schlüssel für vertrauliche Kommunikation über die App verfügbar.

TAB. 1 - DEN VERSCHIEDENEN GRUPPEN ZUGEORDNETE ID:

GRUPPE	ID	GAST	LED
Mesh Dynamic Repeat	1-6	Unendlich	
Mesh Dynamic Repeat Secure	1-6	Unendlich	

ON/OFF


DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

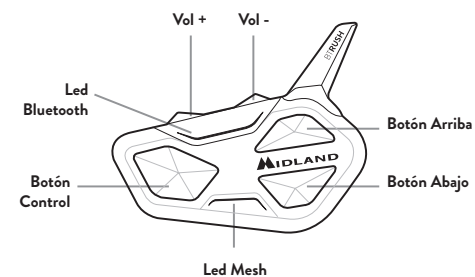

ENCENDIDO




APAGADO

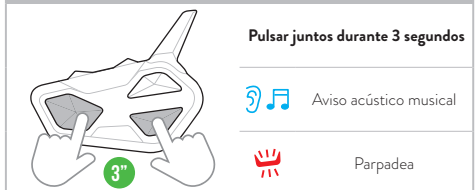

EMPAREJAMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

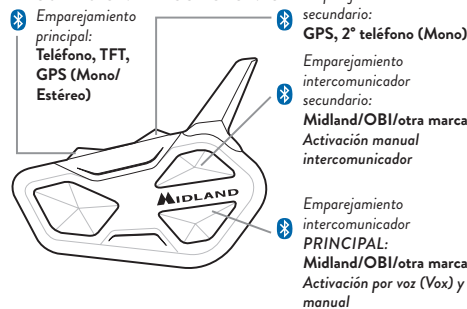

EMPAREJAMIENTO TELÉFONO, GPS, TFT




Nota: para emparejar un 2º dispositivo en audio mono, repetir este procedimiento utilizando **Vol -**.

EMPAREJAMIENTO INTERCOM MIDLAND/OBI



Nota: para emparejar otro intercomunicador OBI, seguir el mismo procedimiento utilizando el **botón Arriba**.


EMPAREJAMIENTO INTERCOM OTRA MARCA

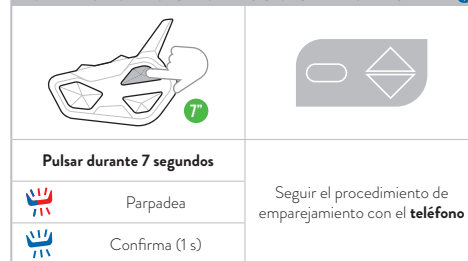

Nota: para emparejar un segundo intercomunicador de otra marca, seguir el mismo procedimiento utilizando el **botón Abajo**.

Nota: es posible emparejar un máximo de 2 intercomunicadores (Midland, OBI u otra marca), uno para cada botón. Un segundo emparejamiento en el mismo botón sobrescribe el emparejamiento anterior.

REAJUSTAR EMPAREJAMIENTOS BLUETOOTH

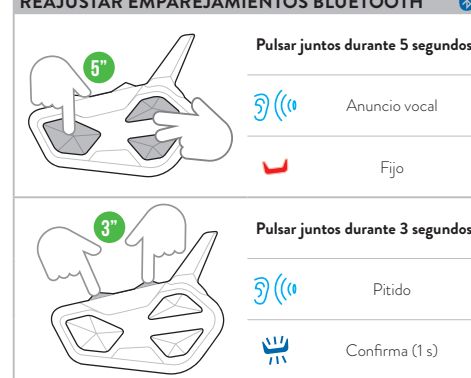

RESET AJUSTES DE FÁBRICA



Frecuencia (GHz)	Potencia máx (mW)
2.402 - 2.480	100

Visita el sitio web www.midlandeurope.com, descarga el manual completo y el software **BT Updater**.

Personaliza el intercomunicador con **BTPRO SetUP**. Descárgala aquí:



GUÍA DE BOLSILLO



HIGH DEFINITION SOUND BY **RCF**



FUNCIONES DE INTERCOMUNICADOR

ELEGIR CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN MESH (ID)

Pulsar juntos 1 vez


- Voz ID
- Parpadea

5 s para seleccionar el propio ID (pulsar **Vol+** para aumentar y **Vol-** para disminuir la cifra ID)

Parpadea

Confirma ID y grupo

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

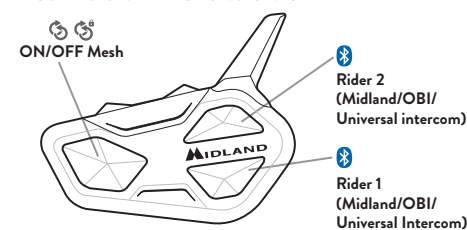

TENGA EN CUENTA:

Todas las funciones **Intercomunicador** son accesibles con 2 clics.

ABRIR/CERRAR LA COMUNICACIÓN MESH

Pulsar 2 veces

- Aviso acústico
- Parpadea del color del grupo seleccionado (ver **TAB.1**)

ABRIR/CERRAR EL INTERCOMUNICADOR MANUALMENTE

Pulsar 2 veces

- Pitido
- Parpadea

Nota: para comunicarse con Piloto 2, repetir la operación pulsando el botón **Arriba**.

ABRIR/CERRAR EL INTERCOMUNICADOR CON LA VOZ (VOX)

- Decir «Hola»
- Aviso acústico
- Parpadea
- En silencio durante 1 minuto. **El intercomunicador se cierra.**
- Pitido

Nota: la activación con la voz se puede realizar con un intercomunicador emparejado con el botón **abajo** (Vox debe estar activo).

ABRIR/CERRAR UNIVERSAL INTERCOM

Pulsar 2 veces para abrir y cerrar Universal Intercom

- Pitido
- Parpadea

Nota: para abrir/cerrar el audio desde el dispositivo de otra marca, utilizar el comando de llamada de voz (en algunos modelos es necesario enviar 2 veces la llamada de voz)

ACTIVAR/DESACTIVAR EL VOX

Pulsar juntos durante 3 segundos

- Anuncio vocal

ACTIVAR/DESACTIVAR NOISE GATE (APAGADO INTELIGENTE DEL MICRÓFONO)

Pulsar juntos durante 3 segundos

- Anuncio vocal

ACTIVAR/DESACTIVAR AGC (REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLUMEN)

Pulsar juntos durante 3 segundos

- Anuncio vocal

FUNCIONES DEL TELÉFONO

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

Reproducir/Pausar

- Asistente de voz (Teléfono en Vol+)
- Asistente de voz (Teléfono en Vol-)

TENGA EN CUENTA:

Todas las funciones del teléfono son accesibles con 1 clic.

ACTIVAR ASISTENTE DE VOZ

Pulsar 1 vez

- Respuesta Asistente de voz (Google assistant, Siri)
- Dar instrucciones
- Inicio de la llamada

Nota: si el teléfono está emparejado con el botón **Vol -**, utilizar el botón **Abajo**.

RESPONDER/TERMINAR UNA LLAMADA RECHAZAR UNA LLAMADA

- Pulsar 1 vez para responder/terminar una llamada
- Pulsar durante 3 s para rechazar una llamada

Nota: puede utilizar cualquier botón.

MÚSICA

- Seleccionar App música
- Pulsar 1 vez Reproducir/Pausar
- Pulsar 1 vez Pista siguiente
- Pulsar 1 vez Pista anterior

MUSIC SHARE COMPARTIR MÚSICA CON EL PASAJERO

- Seleccionar App música
- Activar Intercomunicador Midland (manualmente o a través de Vox)
- Pulsar 1 vez
- Anuncio vocal

Nota: sólo es posible compartir la música con un intercomunicador Midland.

R1 Mesh sólo utiliza el modo Dynamic repeat.

Atención: para comunicar vía Mesh, los participantes deben tener ID diferentes y el Mesh activo.



Guest: solo escucha

Grupo Mesh Dynamic Repeat: 6 personas.


Grupo Mesh Dynamic Repeat Secure: 6 personas con asignación de la clave Secure para comunicaciones reservadas disponible en la aplicación.

TAB.1 - ID ASIGNADOS A LOS DIFERENTES GRUPOS:


GRUPO	ID	GUEST	LED
Mesh Dynamic Repeat	1-6	Infinitos	Parpadea
Mesh Dynamic Repeat Secure	1-6	Infinitos	Parpadea

MARCHE/ARRÊT


DESCRIPTION DES TOUCHES

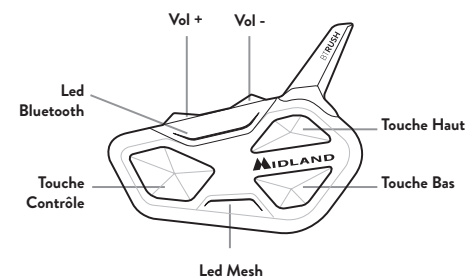

POUR ALLUMER

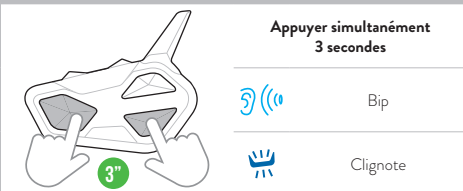


POUR ÉTEINDRE

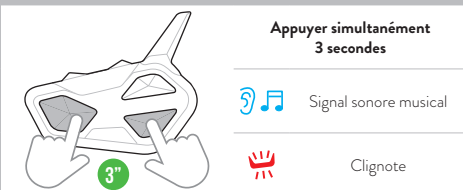


APPAIRAGES

DESCRIPTION DES TOUCHES

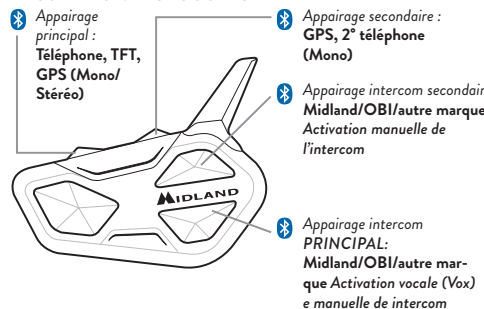


APPAIRAGE TÉLÉPHONE, GPS, TFT

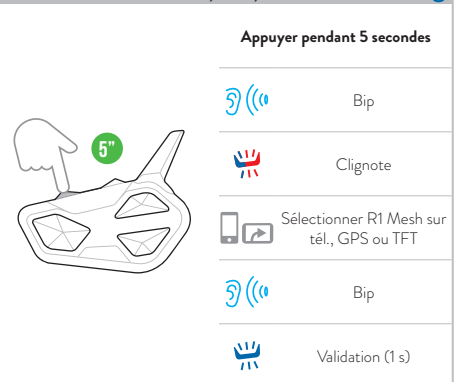


Remarque : pour appairer un 2^e appareil en son mono, répéter cette procédure en utilisant **Vol -**.

APPAIRAGE INTERPHONE MIDLAND/OBI

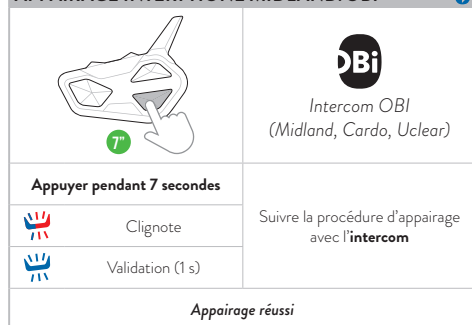

Remarque : pour appairer un autre interphone OBI, suivre la même procédure en utilisant la **touche Haut**.


APPAIRAGE INTERPHONE AUTRE MARQUE

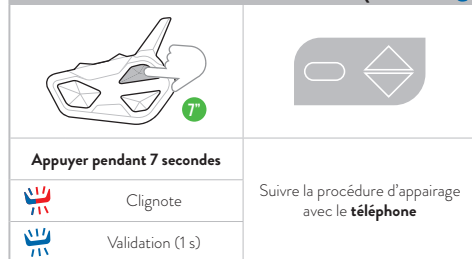


Remarque : pour appairer un autre interphone d'autre marque, suivre la même procédure en utilisant la **touche Bas**.

Note : un maximum de 2 interphones (Midland, OBI ou autre marque) peuvent être appairés, un sur chaque bouton. Un deuxième appairage sur la même touche écrase le précédent.

RÉINITIALISATION DES APPAIRAGES BLUETOOTH

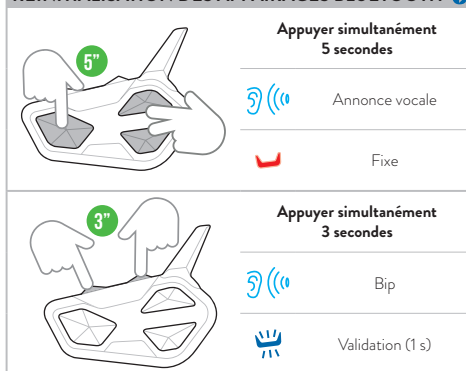


RESET IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

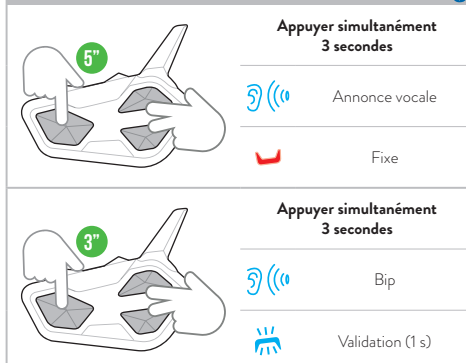

Fréquence (GHz)	Puissance de sortie (mW)
2.402 - 2.480	100

Allez sur le site www.midlandeuropa.com, téléchargez le manuel complet et le logiciel **BT Updater**.

Personnalisez votre interphone avec **BTPRO SetUP**.
Téléchargez-la ici :

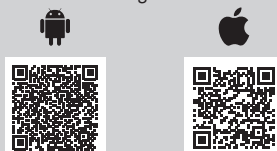

R1 MESH



HIGH DEFINITION SOUND BY **RCF**



FONCTIONS D'INTERCOM

CHOIX DU CODE D'IDENTIFICATION MESH (ID)

Appuyer simultanément, 1 fois

ID voix


Clignote

5 s pour choisir son ID (appuyer sur **Vol+** pour augmenter et **Vol-** pour diminuer le chiffre de l'ID)

Clignote

Validation de l'ID et du groupe

DESCRIPTION DES FONCTIONS

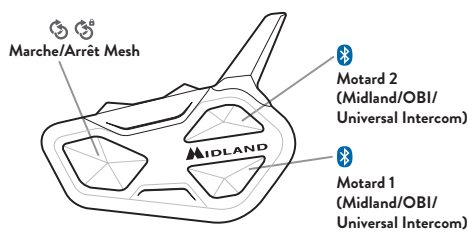

Remarque: Toutes les fonctions de l'interphone sont accessibles en 2 clics.

OUVRIR/FERMER LA COMMUNICATION MESH

Appuyer 2 fois

Signal sonore

Clignote dans la couleur du groupe sélectionné (voir TAB.1)

OUVRIR/FERMER INTERCOM MANUELLEMENT

Appuyer 2 fois

Bip

Clignote

Remarque: pour communiquer avec le Motard 2 répéter l'opération en appuyant sur la touche Haut.

OUVRIR/FERMER UNIVERSAL INTERCOM

Appuyer 2 fois pour ouvrir ou fermer Universal Intercom

Bip

Clignote

Remarque: pour ouvrir/couper le son depuis l'appareil d'une autre marque, utiliser la commande vocale d'appel (pour certains modèles, il faut envoyer l'appel vocal 2 fois)

ACTIVER/DÉSACTIVER LE NOISE GATE (ARRÊT INTELLIGENT DU MICROPHONE)

Appuyer simultanément 3 secondes

Annonce vocale

FONCTIONS DU TÉLÉPHONE

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Lecture/Pause

Assistant vocal (Téléphone sur Vol+)

Assistant vocal (Téléphone sur Vol-)

Remarque: Toutes les fonctions du Téléphone sont accessibles en 1 clic.

RÉPONDRE/METTRE FIN À UN APPEL REFUSER UN APPEL

Appuyer 1 fois pour répondre/mettre fin à un appel

Appuyer 3 s pour refuser un appel

Remarque: vous pouvez utiliser n'importe quelle touche.

MUSIC SHARE - PARTAGE DE LA MUSIQUE AVEC LE PASSAGER

Sélectionner l'application de musique

Activer l'interphone Midland (manuellement ou via Vox)

Appuyer 1 fois

Annonce vocale

Remarque: c'est possible de partager la musique seulement avec un interphone Midland.

R1 Mesh n'utilise que le Dynamic repeat.

Attention: pour communiquer en mode Mesh, les participants doivent avoir des ID différents et Mesh actif.



Les invités peuvent seulement écouter

Groupe Mesh Dynamic Repeat: 6 personnes.

Groupe Mesh Dynamic Repeat Secure: 6 personnes avec une attribution de clé Secure pour les communications confidentielles disponible par le biais de l'application.

TAB.1 - ID ATTRIBUÉS AUX DIFFÉRENTS GROUPES:

GROUPE	ID	INVITÉ	LED
Mesh Dynamic Repeat	1-6	Infinis	Clignote
Mesh Dynamic Repeat Secure	1-6	Infinis	Clignote

OUVRIR/FERMER L'INTERCOM AVEC LA VOIX (VOX)

Dire « Salut »

Signal sonore

Clignote

En silence pendant 1 minute. L'intercom se ferme

Bip

Note: L'activation vocale est possible seulement avec un interphone apparié sur la touche Bas (le VOX doit être actif).

ACTIVER/DÉSACTIVER LE VOX

Appuyer simultanément 3 secondes

Annonce vocale

ACTIVER/DÉSACTIVER LE AGC (RÉGLAGE AUTOMATIQUE DU VOLUME)

Appuyer simultanément 3 secondes

Annonce vocale

ACTIVER L'ASSISTANT VOCAL

Appuyer 1 fois

Réponse de l'assistant vocal (Google assistant, Siri)

Donner des instructions

Lancer l'appel

Remarque: si vous avez un téléphone apparié avec la touche Vol -, utilisez la touche Bas.

MUSIQUE

Sélectionner l'application de musique

Appuyer 1 fois Lecture/Pause

Appuyer 1 fois Morceau suivant

Appuyer 1 fois Morceau précédent