

Français

Mode d'emploi



paris

Récepteur DAB+

Contenu

Indications importantes	3
Contenu de la livraison	3
Indications de sécurité	3
Garantie	3
Détails du produit	4
Montage de l'antenne DAB+	4
Mise en service	5
Montage du récepteur DAB+	5
Recherche & réglage des stations DAB+	5
Information DAB+ sur l'écran	6
Service Following	6
Info trafic	6
Favoris	6
Etablir une connexion avec d'autres dispositifs	7
Réglages	8
Rétroéclairage et couleur	8
Illumination du bouton rotatif	8
Langue	8
Paramètres d'usine	8

Indications importantes

Chère cliente, cher client

Merci d'avoir acheté le récepteur DAB+. Ce dispositif pratique vous permet d'écouter vos stations radio en qualité numérique. Lisez ce mode d'emploi et suivez les indications et conseils afin de pouvoir utiliser au mieux votre nouveau récepteur DAB+.

Contenu de la livraison

- Récepteur DAB+ (Black Box)
- Ecran LCD
- Antenne DAB+
- Différent câbles de connexion
- Câble Aux-In
- Mode d'emploi
- Microphone

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous aide à comprendre le fonctionnement du produit. Conservez-le, afin de pouvoir le consulter quand vous en avez besoin.
- N'ouvrez pas le dispositif et n'effectuez pas de réparations personnellement.
- Traitez le dispositif avec attention. Des chocs, des coupes ou même la chute d'une faible hauteur peuvent l'endommager.
- Tenez le dispositif loin de l'humidité et de la chaleur extrême.
- N'immergez jamais le dispositif dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- Attention! Observez prioritairement les réglementations légales du StVO/StVZO et les autres réglementations qui concernent le code de la route.
- Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.




Garantie

La garantie n'est pas valable en cas de:

- Endommagement du dispositif à cause d'influences mécaniques et/ou de la surtension.
- Toute modification des câbles de connexion ou du câble de sortie et des autres accessoires.
- Utilisation à des fins autres que celles décrites dans le mode d'emploi.
- Exposition à l'humidité et/ou stockage/utilisation non conforme au mode d'emploi.
- Endommagements résultants de l'utilisation non conforme à l'usage prévu et/ou un transport/stockage inapproprié.

Utilisez le dispositif uniquement pour l'usage prévu.

Détails du produit

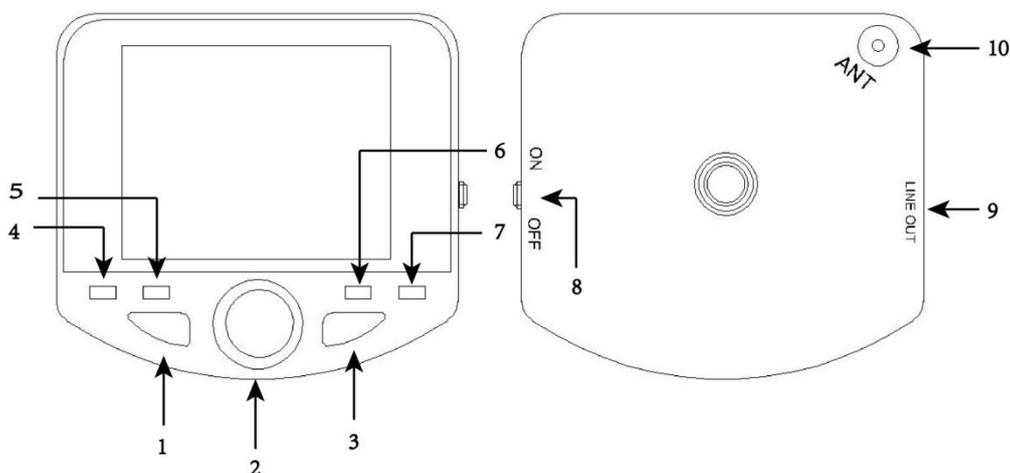

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Touche MENU | 6. Preset 3 |
| 2. Bouton rotatif & touche de confirmation | 7. Preset 4 |
| 3. Touche Fréquence/SF | 8. Bouton ON/OFF |
| 4. Preset 1 | 9. Connexion Audio (3,5mm) |
| 5. Preset 2 | 10. Connexion antenne |

Montage de l'antenne DAB+

1. Nettoyez le pare-brise, là où vous voulez fixer l'antenne DAB+.
2. Si le pare-brise est froid, veuillez le chauffer.
3. Fixez l'antenne DAB+ sur le côté passager de votre véhicule.
4. Fixez l'amplificateur d'antenne avec l'adhésif 3M contenu dans la livraison sous le montant A (image 1) et l'antenne transparente sur le pare-brise. Assurez-vous que le pare-brise soit sec avant de coller l'antenne.
5. Enlevez la pellicule transparente de l'antenne et collez l'antenne au pare-brise (image 2).



Indication:

Ne fixez pas l'antenne DAB+ sur les fils chauffants du pare-brise, ni sur des pare-brises teintés ou vitres thermiques.



Image 1



Image 2



Mise en service

Montage du récepteur DAB+

1. Connectez le câble adaptateur de l'allume-cigare à l'alimentation de bord.
2. Connectez l'antenne DAB+ à la connexion pour l'antenne DAB+ du dispositif.
3. Activez le dispositif avec le bouton ON/OFF. Le dispositif passe automatiquement en mode DAB+. Lors de la première activation, l'appareil effectue un balayage automatique des stations et les mémorise. Après le balayage, les stations radio trouvées sont affichées.
4. Avec le bouton rotatif vous pouvez changer la station.

Transmission du signal DAB+ à votre autoradio

Transmission via câble AUX

1. Tenez enfoncée la touche MENU.
2. Tournez le bouton rotatif jusqu'à voir „**AUX IN/OUT**“ sur l'écran.
3. Confirmez votre choix en appuyant brièvement sur le bouton rotatif.
4. Tournez le bouton rotatif et choisissez „**AUX-OUT**“.
5. Confirmez votre choix en appuyant brièvement sur le bouton rotatif.
6. Pour quitter le MENU, appuyez brièvement sur la touche Mode.
7. Utilisez un câble audio de 3,5mm pour connecter le connecteur AUX IN ou LINE IN de votre autoradio au connecteur audio „**LINE OUT**“ du récepteur DAB+.

Réglage automatique

1. Appuyez sur la touche **FREQ/SF** Taste pour accéder le MENU „**réglage FM Freq**“.
2. Appuyez et tenez enfoncée la touche **FREQ/SF**. Le balayage FM automatique démarre. Celui-ci dure environ 4-5 secondes et va s'arrêter à la prochaine fréquence libre.
3. Une fois qu'une fréquence libre a été trouvée, appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer cette fréquence.
4. La fréquence libre sélectionnée (**TX FREQ**) est maintenant affichée à l'écran.
5. Ajustez ensuite la fréquence affichée sur votre autoradio pour que le signal DAB+ puisse être transmis à votre autoradio.

Réglage manuel

1. Appuyez sur la touche **FREQ/SF** pour accéder au MENU „**Réglage Freq FM**“.
2. Choisissez avec le bouton rotatif la fréquence libre que vous désirez.
3. Une fois qu'une fréquence libre a été trouvée, appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer ce choix.
4. Ajustez ensuite la même fréquence sur votre autoradio.

Recherche & réglage des stations DAB+

1. Appuyez sur la touche MENU jusqu'à ce que l'écran affiche les stations DAB+.
2. Utilisez le bouton rotatif pour choisir la station DAB+ que vous désirez.
3. Ou appuyez sur le bouton rotatif pour accéder au mode „**Prévisualisation**“. Utilisez le bouton rotatif pour aller en haut ou en bas et appuyez sur le bouton pour choisir la station que vous désirez.

Actualisation de la mémoire des stations DAB+

Vous pouvez faire à tout moment un balayage des stations pour toutes les stations DAB+ disponibles.

1. Appuyez et tenez enfoncée la touche MENU pour accéder au MENU „Autoscan DAB“.
2. Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton rotatif. Le nouveau balayage des stations va commencer.



Indication :

Une nouvelle recherche supprime toutes les stations précédemment trouvées. .

Informations DAB+ sur l'écran

1. Nom de la station
2. Titre de la station
3. Symbole DAB+
4. Nombre de stations trouvées et mémorisées
5. Puissance de signal DAB+
6. Fréquence station FM
7. Etat AUX-IN ou AUX-OUT
8. Etat Service Following « ON ou OFF »

Service Following

1. Allez sur „Mode DAB“, appuyez et tenez enfoncée la touche FREQ/SF pour accéder à la fonction „Service Following“. L'écran affiche le symbole „S/F“.
2. Pour désactiver „Service Following“, répétez les pas 1-2. Le symbole „Service Following“ va disparaître.

Info trafic

1. Allez sur „DAB Mode“ et appuyez et tenez enfoncée la touche MENU.
2. Choisissez la „Info trafic“ avec le bouton rotatif.
3. Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton rotatif.
4. Choisissez „ON“ et confirmez en appuyant sur le bouton rotatif.
5. Pour désactiver la „radio trafic“, répétez les pas 1-2.



Indication:

Si vous appuyez et tenez enfoncée la touche „Preset 1“ vous pouvez également activer ou désactiver la fonction Radio trafic. L'écran va afficher „TA ON“ ou „TA OFF“.

Utilisation des favoris

Mémoriser les favoris

1. Choisissez une station que vous voulez mémoriser.
2. Appuyez sur une touche PRESET.
3. Tournez le bouton rotatif pour choisir une position dans la liste.
4. Appuyez et tenez enfoncé le bouton rotatif pour mémoriser les favoris et quitter le MENU.

Chercher les favoris

1. Appuyez sur une touche PRESET pour accéder au MENU „**Favoris**“.
2. Tournez le bouton rotatif pour choisir les stations mémorisées.
3. Appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer et pour quitter les favoris.

Effacer les favoris

1. Appuyez et tenez enfoncée la touche MENU.
2. Tournez le bouton rotatif jusqu'à voir „**effacer tous les favoris**“ sur l'écran.
3. Appuyez sur le bouton pour confirmer.
4. Choisissez „**OUI**“ et confirmez en appuyant sur le bouton rotatif. Tous les favoris seront effacés.

Connexion d'autres dispositifs – transmission via câble AUX

Vous pouvez connecter votre téléphone portable ou votre MP3 Player au récepteur DAB+ via connexion Audio.

1. Appuyez et tenez enfoncée la touche MENU.
2. Tournez le bouton rotatif pour chercher le MENU „**AUX IN/OUT**“.
3. Appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer.
4. Choisissez et confirmez „**AUX-IN**“.
5. Appuyez de nouveau sur le bouton rotatif pour confirmer.
6. Connectez votre portable ou votre MP3 Player avec un câble jack 3,5mm à la connexion Audio de votre récepteur DAB+/FM.

Réglages

Changer le rétroéclairage et la couleur

1. Appuyez et tenez enfoncée la touche MENU.
2. Tournez le bouton rotatif jusqu'à "**Réglage couleur**".
3. Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton rotatif.
4. Tournez le bouton rotatif pour choisir la couleur désirée.
5. Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton rotatif.

Définir l'illumination du bouton rotatif

1. Appuyez et tenez enfoncée la touche MENU.
2. Tournez le bouton rotatif jusqu'à „**illumination du bouton rotatif**“.
3. Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton rotatif.
4. Choisissez si vous voulez **activer** ou **désactiver** l'illumination.

Sélection de la langue

1. Appuyez et tenez enfoncée la touche MENU.
2. Cherchez „**langue**“ et confirmez en appuyant sur le bouton rotatif.
3. Tournez le bouton rotatif pour choisir la langue désirée.
4. Confirmez la langue en appuyant sur le bouton rotatif.

Rétablir les paramètres d'usine

1. Appuyez et tenez enfoncée la touche MENU.
2. Choisissez les „**paramètres d'usine**“ et appuyez sur le bouton rotatif.
3. Choisissez „**OUI**“ à l'aide du bouton rotatif.
4. Confirmez en appuyant sur le bouton rotatif.