

Français

Mode d'emploi



lisbon

Récepteur DAB+

Contenu

Indications importantes	3
Contenu de la livraison	3
Indications de sécurité	3
Garantie	3
Détails du produit	4
Montage de l'antenne DAB+	5
Mise en service	6
Montage du récepteur DAB+	6
Recherche & réglage des stations DAB+	7
Information DAB+ sur l'écran	7
Service Following	8
Info trafic	8
Favoris	8
Connecter d'autres dispositifs	9
Réglages	10
Rétroéclairage et couleur	10
Langue	10
Paramètres d'usine	10

Indications importantes

Chère cliente, cher client

Merci d'avoir acheté le récepteur DAB+. Ce dispositif pratique vous permet d'écouter vos stations radio en qualité numérique. Veuillez lire ce manuel et suivre les instructions et les conseils que vous y trouvez, de manière à pouvoir utiliser au mieux votre nouvel récepteur DAB+.

Contenu de la livraison

- Récepteur DAB+
- Antenne DAB+
- Prise pour allume-cigare 12/24V
- Câble micro USB
- Fixation avec patin adhésif
- Mode d'emploi

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous aide à comprendre le fonctionnement du produit. Conservez-le, afin de pouvoir le consulter quand vous en avez besoin.
- N'ouvrez pas le dispositif et n'effectuez pas de réparations personnellement.
- Traitez le dispositif avec attention. Des chocs, des coupes ou même la chute d'une faible hauteur peuvent l'endommager.
- Tenez le dispositif loin de l'humidité et de la chaleur extrême.
- N'immergez jamais le dispositif dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- Attention! Observez prioritairement les réglementations légales du StVO/StVZO et les autres réglementations qui concernent le code de la route.
- Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.




Garantie

La garantie n'est pas valable en cas de:

- Endommagement du dispositif à cause d'influences mécaniques et/ou de la surtension.
- Toute modification des câbles de connexion ou du câble de sortie et des autres accessoires.
- Utilisation à des fins autres que celles décrites dans le mode d'emploi.
- Exposition à l'humidité et/ou stockage/utilisation non conforme au mode d'emploi.
- Endommagements résultants de l'utilisation non conforme à l'usage prévu et/ou un transport/stockage inapproprié.

Utilisez le dispositif uniquement pour l'usage prévu.

Détails du produit

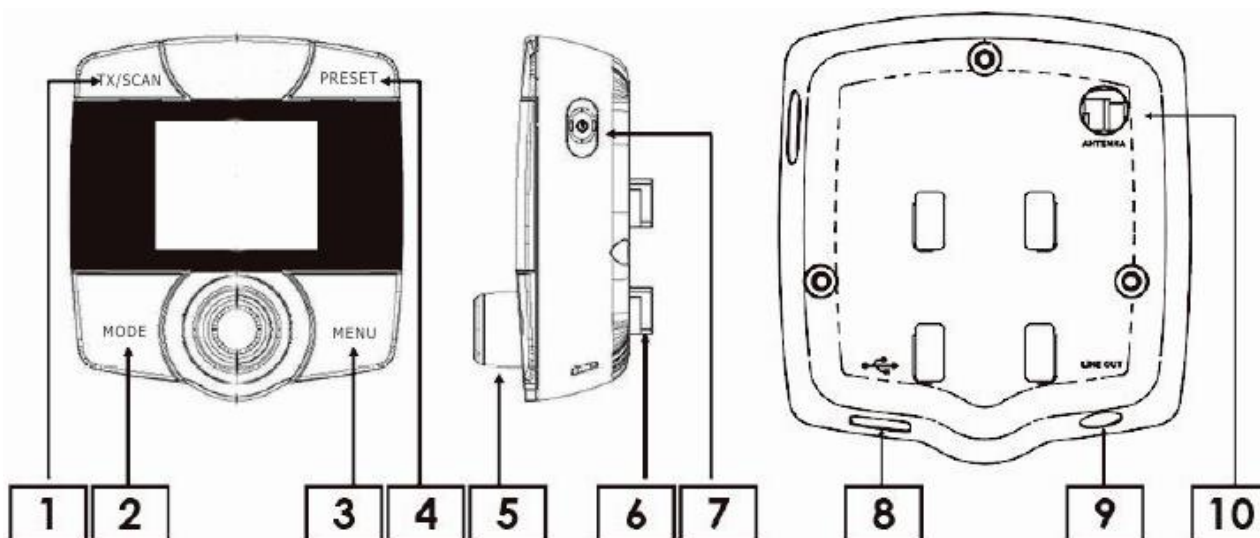

1. Touche TX/Scan
2. Touche Mode
3. Touche MENU
4. PRESET/Play/Pause/
Touche «téléphoner »
5. Bouton rotatif
6. Support pour écran
7. Bouton ON/OFF
8. Connexion micro-USB
9. Connexion audio (3,5 mm)
10. Connexion antenne

Montage de l'antenne DAB+

1. Nettoyez le pare-brise, là ou vous voulez fixer l'antenne DAB+.
2. Si le pare-brise est froid, veuillez le chauffer.
3. Fixez l'antenne DAB+ sur le côté passager de votre véhicule.
4. Fixez l'amplificateur d'antenne avec l'adhésif 3M contenu dans la livraison sous le montant A (image 1) et l'antenne transparente sur le pare-brise. Assurez-vous que le pare-brise soit sec avant de coller l'antenne.
5. Enlevez la pellicule transparente de l'antenne et collez l'antenne au pare-brise (image 2).



Indication:

Ne fixez pas l'antenne DAB+ sur les fils chauffants du pare-brise, ni sur des pare-brises teintés ou vitres thermiques.

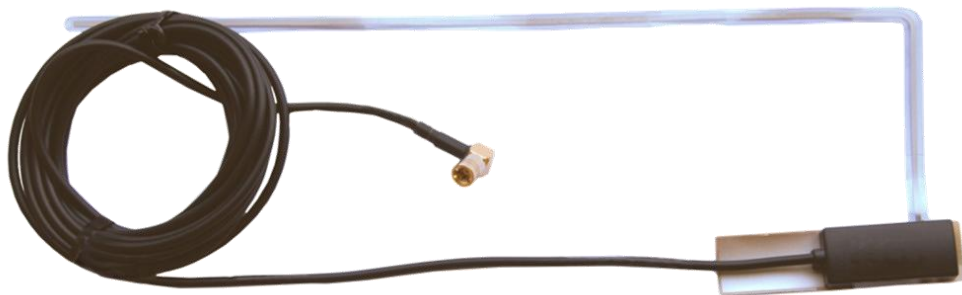


Image 1



Image 2

Mise en service

Montage du récepteur DAB+

1. Cherchez un lieu approprié sur le pare-brise ou sur le tableau de bord. Assurez-vous que le dispositif ne limite pas ou n'obstrue pas la visibilité de la route.
2. Fixez le dispositif au tableau de bord à l'aide du support adhésif.
3. Raccordez le câble micro-USB au port micro-USB du récepteur DAB+ et au port USB du câble adaptateur pour l'allume-cigare.
4. Connectez le câble adaptateur pour allume-cigare à l'alimentation de bord.
5. Connectez l'antenne DAB+ à la connexion de l'antenne du dispositif DAB+.
6. Activez le dispositif avec le bouton ON/OFF. Le dispositif passe automatiquement en mode DAB+. Lors de la première utilisation, le dispositif effectue un balayage automatique des stations. Après le balayage, les stations radio trouvées sont affichées.
7. Avec le bouton rotatif vous pouvez changer de station.

Transmission du signal DAB+ à votre autoradio

Transmission via câble AUX

1. Tenez enfoncée la touche MENU.
2. Tournez le bouton rotatif jusqu'à voir „**AUX IN/OUT**“ sur l'écran.
3. Confirmez votre choix en appuyant brièvement sur le bouton rotatif.
4. Tournez le bouton rotatif et sélectionnez „**AUX-OUT**“. Confirmez votre choix en appuyant brièvement sur le bouton rotatif.
5. Pour quitter le menu, appuyez brièvement la touche MODE.
6. Utilisez un câble audio de 3,5mm pour connecter le connecteur AUX IN ou LINE IN de votre autoradio au connecteur audio „**LINE OUT**“ du récepteur DAB+.

Transmission via transmetteur FM

Appuyez sur la touche TX/SCAN pour afficher la fréquence à l'écran.

Réglage automatique

1. Tenez enfoncée la touche MENU.
2. Tournez le bouton rotatif jusqu'à voir „**AUX IN/OUT**„ sur l'écran. Confirmez votre choix en appuyant brièvement sur le bouton rotatif.
3. Tournez le bouton rotatif et sélectionnez „**AUX-IN**“.
4. Appuyez sur la touche TX/SCAN. La fréquence s'affiche à l'écran.
5. Tenez enfoncée la touche TX/SCAN pendant 2 secondes environ. Le dispositif démarre le balayage automatique des fréquences libres. Ce processus dure environ 7-10 secondes.
6. Appuyez sur la touche TX/SCAN pour confirmer votre choix. Autrement, le dispositif va mémoriser automatiquement après 5 secondes.
7. Ajustez ensuite la fréquence affichée sur votre autoradio pour que le signal DAB+ puisse être transmis à votre autoradio.

Réglage manuel

1. Appuyez sur la touche TX/SCAN. L'écran affiche la fréquence.
2. Sélectionnez avec le bouton rotatif la fréquence libre désirée.
3. Appuyez sur la touche TX/SCAN pour confirmer votre choix. Autrement, le dispositif va mémoriser automatiquement après 5 secondes.
4. Ajustez ensuite la même fréquence sur votre autoradio.

Recherche & réglage des stations DAB+

1. En mode DAB, utilisez le bouton rotatif pour sélectionner la station DAB+ désirée.
2. Ou appuyez sur la touche MENU pour accéder au mode „prévisualisation“. Utilisez le bouton rotatif pour aller en haut ou en bas et confirmez avec la touche MENU pour choisir la station désirée.

Actualisation de la mémoire des stations DAB+

Vous pouvez faire à tout moment un balayage des stations pour toutes les stations DAB+ disponibles.

1. Appuyez et tenez enfoncée la touche MENU pour accéder au MENU „**Scan automatique DAB**“.
2. Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton rotatif. Le nouveau balayage des stations va commencer.



Indication :

Une nouvelle recherche supprime toutes les stations précédemment trouvées.

Informations DAB+ sur l'écran

1. Nom de la station
2. Titre de la station
3. Symbole DAB+
4. Puissance du signal DAB+
5. Fréquence station FM
6. Etat AUX-IN ou AUX-OUT
7. Etat Service Following « ON ou OFF »

Service Following

1. En mode DAB appuyez et tenez enfoncée la touche TX/SCAN pour activer la fonction „**Service Following**“ . L'écran affiche le symbole „**S/F**“.
2. Pour désactiver „**Service Following**“ répétez les pas 1-2. Le symbole va disparaître.

Info trafic

Première méthode:

1. En mode DAB appuyez et tenez la touche MODE.
2. Sélectionnez „**Info trafic**“ en utilisant le bouton rotatif et confirmez votre choix en appuyant sur le bouton rotatif..
3. Utilisez le bouton rotatif pour activer la radio trafic „**ON**“.
4. Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton rotatif.
5. Pour désactiver la radio trafic, répétez les pas 1-2 et sélectionnez „**OFF**“. Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton rotatif.

Deuxième méthode :

1. Allez en "**Mode DAB**" et appuyez et tenez enfoncée la touche PRESET pour activer „**TA**“.
2. Le symbole „**TA ON**“ s'affiche à l'écran.
3. Pour désactiver „**TA**“, répétez les pas 1-2. Le symbole „**TA OFF**“ s'affiche à l'écran.

Utilisation des favoris

Mémorisation des favoris

1. Choisissez une station que vous voulez mémoriser
2. Appuyez et tenez enfoncée la touche PRESET pour accéder au menu „Preset Mode“.
3. Tournez le bouton rotatif pour choisir une position sur la liste.
4. Appuyez et tenez enfoncée le bouton rotatif pour mémoriser les favoris et quitter le menu.

Visualisation des favoris

1. Appuyez sur une touche PRESET pour accéder au menu „**Visualiser les favoris**“.
2. Tournez le bouton rotatif pour sélectionner une station mémorisée.
3. Appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer et quitter les favoris.

Supprimer les favoris

1. Appuyez et tenez enfoncée la touche MENU.
2. Tournez le bouton rotatif jusqu'à voir „**supprimer tous les favoris**“ sur l'écran.
3. Appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer.
4. Sélectionnez „**OUI**“ et confirmez en appuyant sur le bouton rotatif. Tous les favoris seront supprimés.

Connecter d'autres dispositifs – Transmission via câble AUX

Vous pouvez connecter votre téléphone portable ou votre lecteur MP3 au récepteur DAB+ via connexion audio.

1. Tenez enfoncée la touche MENU.
2. Utilisez le bouton rotatif pour accéder au menu „**AUX IN/OUT**“.
3. Sélectionnez et confirmez „**AUX-IN**“ à l'aide du bouton rotatif.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton rotatif pour confirmer.
5. Connectez votre téléphone portable ou votre lecteur MP3 avec un câble jack de 3.5mm à la connexion audio du récepteur DAB+.
6. Pour désactiver cette fonction, répétez les pas 1-3 et sélectionnez „**AUX-OUT**“.
7. Confirmez votre choix en appuyant brièvement sur le bouton rotatif.

Réglages

Changer le rétroéclairage et la couleur

1. Appuyez sur la touche MENU pendant 3 secondes pour accéder au menu **“Réglage des couleurs”**.
2. Tournez le bouton rotatif pour choisir la couleur désirée.
3. Confirmez votre choix en appuyant brièvement sur le bouton rotatif.

Illumination du bouton rotatif

1. Appuyez et tenez enfoncée la touche MENU.
2. Tournez le bouton rotatif jusqu'à voir **“Bouton lumineux”**.
3. Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton rotatif.
4. Tournez le bouton rotatif, pour activer ou désactiver l'illumination.

Gradation de l'écran LCD –Réglage de la luminosité

1. Appuyez et tenez enfoncée la touche MODE pour augmenter ou réduire la luminosité de l'écran.

Sélection de la langue

1. Appuyez et tenez enfoncée la touche MODE.
2. Tournez le bouton rotatif pour accéder au mode **„Langue”**.
3. Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton rotatif.
4. Tournez le bouton rotatif pour sélectionner la langue désirée.
5. Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton rotatif.

Rétablir les paramètres d'usine

1. Tenez enfoncée la touche MODE pour accéder au menu Réglages.
2. Sélectionnez les **„paramètres d'usine”** et appuyez de nouveau sur le bouton rotatif.
3. sélectionnez **„OUI”** ou **„NON”** à l'aide du bouton rotatif pour rétablir les paramètres d'usine et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer.

