

Français

Mode d'emploi



london

Récepteur DAB+

Contenu

Indications importantes	3
Contenu de la livraison	3
Indications de sécurité	3
Garantie	3
Détails du produit	4
Montage de l'antenne DAB+	5
Mise en service	6
Montage du récepteur DAB+	6
Recherche & réglage des stations DAB+	6
Information DAB+ sur l'écran	7
Service Following	7
Info trafic	8
Favoris	8
Connecter d'autres dispositifs	9
Réglages	10
Luminosité de l'écran	10
Rétroéclairage et couleur	10
Illumination du bouton rotatif	10
Langue	11
Paramètres d'usine	11

Indications importantes

Chère cliente, cher client

Merci d'avoir acheté le récepteur DAB+. Ce dispositif pratique vous permet d'écouter vos stations radio en qualité numérique. Veuillez lire ce manuel et suivre les instructions et les conseils que vous y trouvez, de manière à pouvoir utiliser au mieux votre nouvel récepteur DAB+.

Contenu de la livraison

- Récepteur DAB+
- Antenne DAB+
- Prise pour allume-cigare 12/24V
- Câble micro USB
- Fixation avec patin adhésif
- Mode d'emploi

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous aide à comprendre le fonctionnement du produit. Conservez-le, afin de pouvoir le consulter quand vous en avez besoin.
- N'ouvrez pas le dispositif et n'effectuez pas de réparations personnellement.
- Traitez le dispositif avec attention. Des chocs, des coupes ou même la chute d'une faible hauteur peuvent l'endommager.
- Tenez le dispositif loin de l'humidité et de la chaleur extrême.
- N'immergez jamais le dispositif dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- Attention! Observez prioritairement les réglementations légales du StVO/StVZO et les autres réglementations qui concernent le code de la route.
- Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.




Garantie

La garantie n'est pas valable en cas de:

- Endommagement du dispositif à cause d'influences mécaniques et/ou de la surtension.
- Toute modification des câbles de connexion ou du câble de sortie et des autres accessoires.
- Utilisation à des fins autres que celles décrites dans le mode d'emploi.
- Exposition à l'humidité et/ou stockage/utilisation non conforme au mode d'emploi.
- Endommagements résultants de l'utilisation non conforme à l'usage prévu et/ou un transport/stockage inapproprié.

Utilisez le dispositif uniquement pour l'usage prévu.

Détails du produit

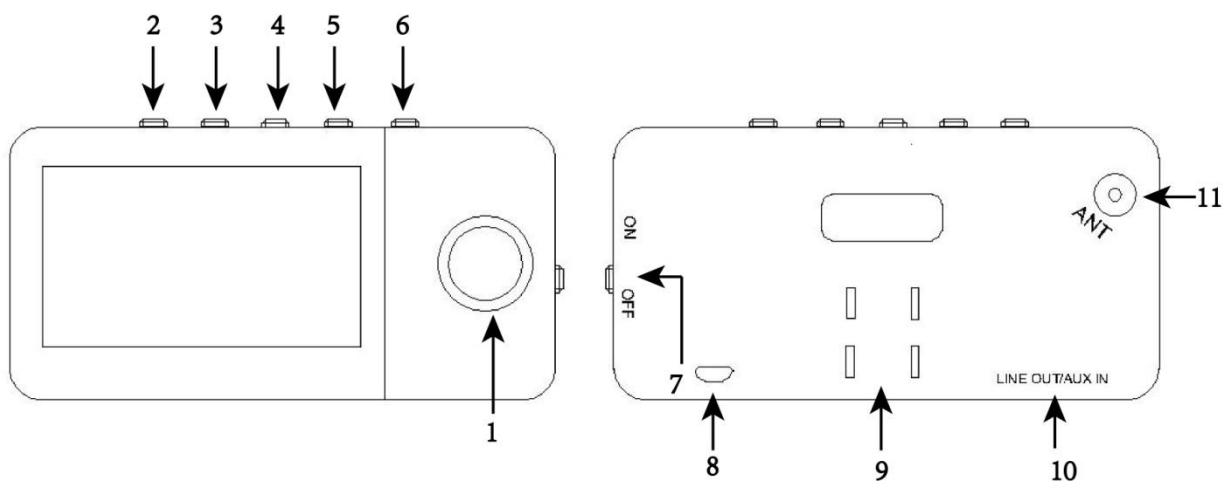

1. Bouton rotatif et de confirmation
2. Touche Preset 1
3. Touche Preset 2
4. Touche Preset 3
5. Touche Preset 4
6. Touche Mode

7. Bouton ON/OFF
8. Connexion micro-USB
9. Encoche pour support
10. Connexion audio (3,5 mm)
11. Connexion antenne

Montage de l'antenne DAB+

1. Nettoyez le pare-brise, là ou vous voulez fixer l'antenne DAB+.
2. Si le pare-brise est froid, veuillez le chauffer.
3. Fixez l'antenne DAB+ sur le côté passager de votre véhicule.
4. Fixez l'amplificateur d'antenne avec l'adhésif 3M contenu dans la livraison sous le montant A (image 1) et l'antenne transparente sur le pare-brise. Assurez-vous que le pare-brise soit sec avant de coller l'antenne.
5. Enlevez la pellicule transparente de l'antenne et collez l'antenne au pare-brise (image 2).



Indication:

Ne fixez pas l'antenne DAB+ sur les fils chauffants du pare-brise, ni sur des pare-brises teintés ou vitres thermiques.

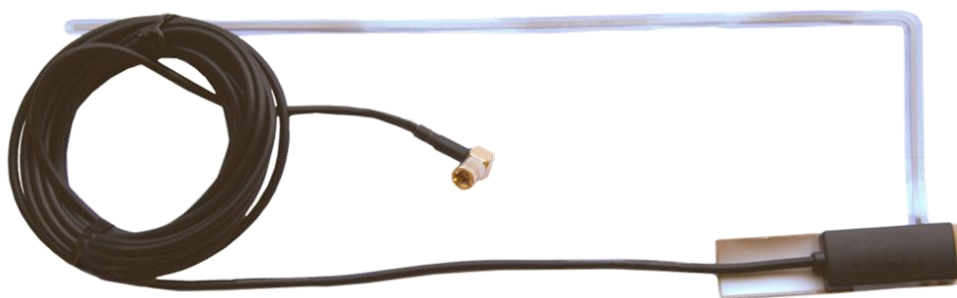


Image 1



Image 2

Mise en service

Montage du récepteur DAB+

1. Cherchez un lieu approprié sur le pare-brise ou sur le tableau de bord. Assurez-vous que le dispositif ne limite pas ou n'obstrue pas la visibilité de la route.
2. Fixez le dispositif au tableau de bord à l'aide du support adhésif.
3. Raccordez le câble micro-USB au port micro-USB du récepteur DAB+ et au port USB du câble adaptateur pour l'allume-cigare.
4. Connectez le câble adaptateur pour allume-cigare à l'alimentation de bord.
5. Connectez l'antenne DAB+ à la connexion de l'antenne du dispositif DAB+.
6. Activez le dispositif avec le bouton ON/OFF. Le dispositif passe automatiquement en mode DAB+. Lors de la première utilisation, le dispositif effectue un balayage automatique des stations. Après le balayage, les stations radio trouvées sont affichées.
7. Avec le bouton rotatif vous pouvez changer de station.

Transmission du signal DAB+ à votre autoradio

Transmission via câble AUX

1. Appuyez et tenez enfoncé le bouton rotatif.
2. Tournez le bouton rotatif jusqu'à voir „**AUX IN/OUT**“ sur l'écran.
3. Confirmez votre choix en appuyant brièvement sur le bouton rotatif.
4. Tournez le bouton rotatif et sélectionnez „**AUX-OUT**“
5. Confirmez votre choix en appuyant brièvement sur le bouton rotatif.
6. Pour quitter le menu, appuyez brièvement la touche MODE.
7. Utilisez un câble audio de 3,5mm pour connecter le connecteur AUX IN ou LINE IN de votre autoradio au connecteur audio „**LINE OUT**“ du récepteur DAB+.

Réglage automatique

1. Appuyez et tenez enfoncé le bouton rotatif
2. Tournez le bouton rotatif jusqu'à voir „**AUX IN/OUT**“, sur l'écran.
3. Confirmez votre choix en appuyant brièvement sur le bouton rotatif.
4. Tournez le bouton rotatif et sélectionnez „**AUX-IN**“.
5. Appuyez et tenez enfoncé le bouton rotatif pour accéder au MENU
6. Tournez le bouton rotatif jusqu'à voir „**Balayage FM automatique**“ sur l'écran
7. En appuyant sur le bouton rotatif le balayage FM automatique démarre. Celui-ci dure environ 4-5 secondes et va s'arrêter sur la prochaine fréquence libre.
8. Une fois qu'une fréquence libre a été trouvée, appuyez de nouveau sur le bouton pour rechercher une autre fréquence libre.
9. Appuyez sur la touche MODE pour confirmer votre choix et pour quitter le menu.
10. La fréquence libre choisie (TX FREQ) sera visible en haut à droite de l'écran.
11. Réglez la fréquence affichée sur votre autoradio pour que le signal DAB+ soit transmis à votre autoradio.

Réglage manuel

1. Appuyez et tenez enfoncé le bouton rotatif pour accéder au menu et sélectionnez „**Réglage fréquence FM**“.
2. Sélectionnez la fréquence libre désirée avec le bouton rotatif.
3. Une fois que la fréquence libre a été trouvée, appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer votre choix.
4. Réglez la fréquence affichée aussi sur votre autoradio.

Balayage & réglage des stations DAB+

1. Appuyez sur la touche MODE jusqu'à voir les stations DAB+ sur l'écran.
2. Utilisez le bouton rotatif pour sélectionner la station DAB+ désirée.
3. Ou appuyez sur le bouton rotatif pour accéder le mode „**Prévisualisation**“ . Utilisez le bouton rotatif pour aller en haut ou en bas et appuyez sur le bouton rotatif pour sélectionner la station désirée.

Actualisation de la mémoire des stations DAB+

Vous pouvez faire à tout moment un balayage des stations pour toutes les stations DAB+ disponibles.

1. Appuyez et tenez enfoncé le bouton rotatif pour accéder au MENU „**balayage DAB**“.
2. Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton rotatif. Le nouveau balayage des stations va commencer.



Indication :

Une nouvelle recherche supprime toutes les stations précédemment trouvées.

Informations DAB+ sur l'écran

1. Nom de la station
2. Titre de la station
3. Symbole DAB+
4. Nombre des stations balayées et mémorisées
5. Puissance du signal DAB+
6. Fréquence station FM
7. Etat Service Following « ON ou OFF »

Service Following

1. En mode „**DAB**“ appuyez et tenez enfoncé le bouton rotatif pour accéder au MENU.
2. Sélectionnez „**Réglage SF**“ et confirmez en appuyant sur le bouton rotatif.
3. Sélectionnez „**ON**“ et confirmez en appuyant sur le bouton rotatif. L'écran affiche le symbole „**S/F**“.
4. Pour désactiver „**Service Following**“, répétez le pas 1-2 et sélectionnez „**OFF**“. Le symbole „**S/F**“ disparaît.

Info trafic

1. Tenez enfoncée la touche MODE jusqu'à voir les stations DAB+ sur l'écran.
2. En mode „**DAB**“ appuyez et tenez enfoncé le bouton rotatif pour accéder au MENU.
3. Sélectionner „**Info trafic**“ en utilisant le bouton rotatif.
4. Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton rotatif.
5. Sélectionnez „**ON**“ et confirmez en appuyant sur le bouton rotatif.
6. Pour désactiver la radio trafic, répétez les pas 1-2.



Indication :

En appuyant et tenant enfoncée la touche „Preset 1“ vous pouvez également activer et désactiver la radio trafic. L'écran affiche „TA ON ou OFF“.

Utilisation des favoris

Mémorisation des favoris

1. Choisissez une station que vous voulez mémoriser
2. Appuyez et tenez enfoncée la touche PRESET pour accéder au menu „Preset Mode“.
3. Tournez le bouton rotatif pour choisir une position sur la liste.
4. Appuyez et tenez enfoncée le bouton rotatif pour mémoriser les favoris et quitter le menu.

Visualisation des favoris

1. Appuyez sur une touche PRESET pour accéder au menu „**Visualiser les favoris**“.
2. Tournez le bouton rotatif pour sélectionner une station mémorisée.
3. Appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer et quitter les favoris.

Supprimer les favoris

1. Appuyez et tenez enfoncé le bouton rotatif.
2. Tournez le bouton rotatif jusqu'à voir „**supprimer tous les favoris**“ sur l'écran.
3. Appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer.
4. Sélectionnez „**OUI**“ et confirmez en appuyant sur le bouton rotatif. Tous les favoris seront supprimés.

Connecter d'autres dispositifs – Transmission via câble AUX

Vous pouvez connecter votre téléphone portable ou votre lecteur MP3 au récepteur DAB+ via connexion audio.

1. Appuyez et tenez enfoncé le bouton rotatif.
2. Utilisez le bouton rotatif pour accéder au menu „**AUX IN/OUT**“.
3. Sélectionnez et confirmez „**AUX-IN**“ à l'aide du bouton rotatif.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton rotatif pour confirmer.
5. Connectez votre téléphone portable ou votre lecteur MP3 avec un câble jack de 3.5mm à la connexion audio du récepteur DAB+.

Réglages

Gradation de l'écran LCD –Réglage de la luminosité

Gradation automatique

1. Appuyez et tenez enfoncé le bouton rotatif.
2. Tournez le bouton rotatif pour accéder au mode „**Rétroéclairage**“.
3. Confirmez votre choix en appuyant brièvement sur la touche MENU.
4. Tournez le bouton rotatif et sélectionnez „**Automatique**“ pour sélectionner ce type de gradation.
5. Confirmez votre choix en appuyant brièvement sur la touche MENU

Votre dispositif va régler automatiquement la luminosité pendant la nuit.

Gradation manuelle

1. Appuyez et tenez enfoncé le bouton rotatif.
2. Tournez le bouton rotatif pour accéder au „**Mode Rétroéclairage**“.
3. Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton rotatif.
4. Sélectionnez „**Manuel**“ à l'aide du bouton rotatif pour sélectionner ce type de gradation.
5. Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton rotatif.
6. Appuyez et tenez enfoncé le bouton rotatif.
7. Tournez le bouton rotatif pour accéder au „**Réglage Rétroéclairage**“.
8. Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton rotatif.
9. Tournez le bouton rotatif pour sélectionner l'intensité „**0 – 3**“.
10. Confirmez votre choix en appuyant brièvement sur la touche MENU.

Changer le rétroéclairage et la couleur

1. Appuyez et tenez enfoncé le bouton rotatif.
2. Tournez le bouton rotatif jusqu'à voir „**Réglage couleurs**“.
3. Confirmez en appuyant sur le bouton rotatif.
4. Tournez le bouton rotatif pour sélectionner la couleur désirée.
5. Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton rotatif.

Illumination du bouton rotatif

1. Appuyez et tenez enfoncé le bouton rotatif.
2. Tournez le bouton rotatif jusqu'à voir „**Illumination bouton rotatif**“.
3. Confirmez votre choix, en appuyant sur le bouton rotatif.
4. Sélectionnez à l'aide du bouton rotatif si vous voulez „activer“ ou „désactiver“ l'illumination.

Sélection de la langue

1. Appuyez et tenez enfoncé le bouton rotatif.
2. Cherchez „**Langue**“ et confirmez en appuyant sur le bouton rotatif.
3. Tournez le bouton rotatif pour sélectionner la langue désirée.
4. Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton rotatif.

Rétablir les paramètres d'usine

1. Appuyez et tenez enfoncé le bouton rotatif pour accéder au menu Réglages.
2. Sélectionnez „**Paramètres d'usine**“ et appuyez sur le bouton rotatif.
3. Sélectionnez „**OUI**“ avec le bouton rotatif.
4. Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton rotatif.

